


ALIS[®]-MET - Anzeige für Wetterstationen

Übersicht*

Sonder-
funktionen

Wind-
anzeige

ATIS

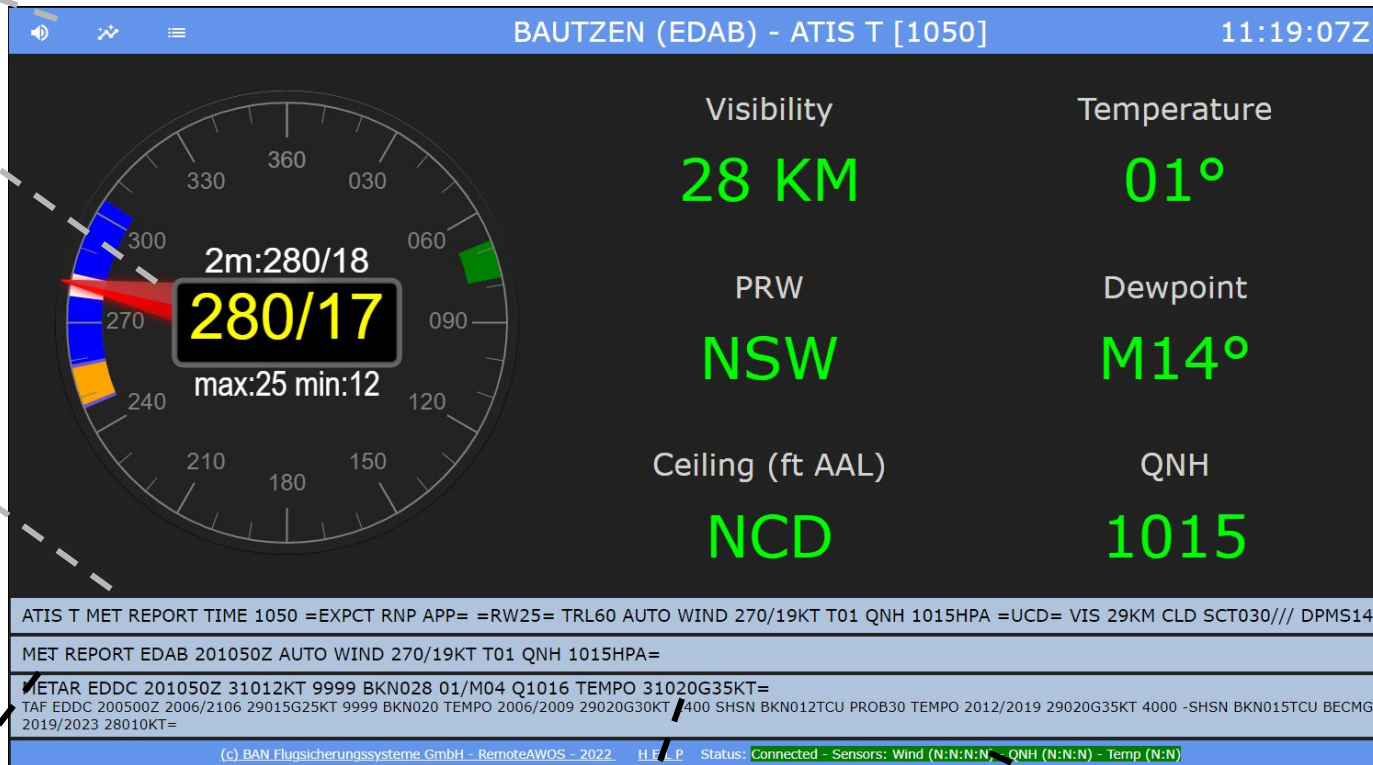

METREPORT lt.
DWD Handbuch


Wetter benachbarter
Flugplätze

System-
Status

**abhängig vom Typ der Wetterstation und der Sensoren kann die Anzeige etwas anders aussehen*

ALIS[®]-MET - Anzeige für Wetterstationen

Windanzeige

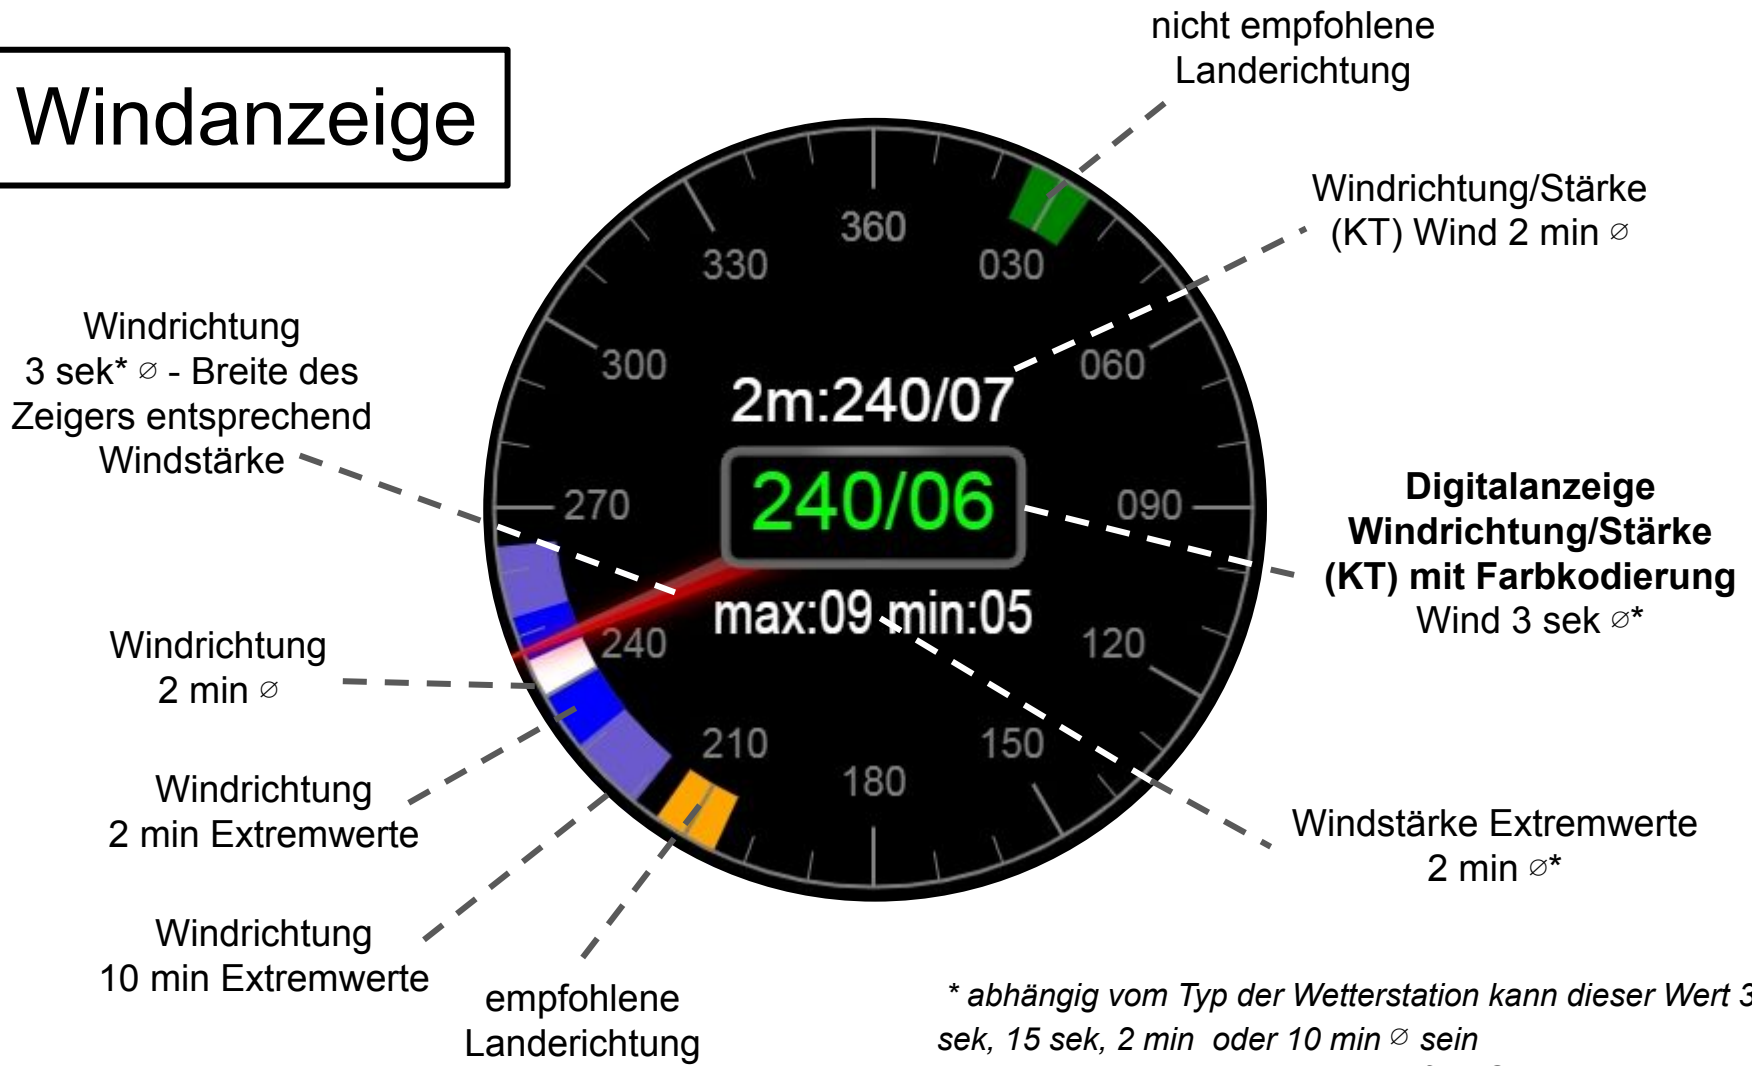

* abhängig vom Typ der Wetterstation kann dieser Wert 3 sek, 15 sek, 2 min oder 10 min \emptyset sein
**anzusagender Wert gerundet auf 10 Grad

Farbkodierung Digitalanzeige



Betriebsart	Seitenwindkomponente
normal	≤ 6 KT
normal	> 6 KT ≤ 12 KT
normal	> 12 KT
Warnung	zeitweise fehlende Daten
Fehler	Sensor- oder Übertragungsfehler
Fehler	keine Serververbindung

Windkomponenten und Piste



gelb: empfohlene Landerichtung unter Berücksichtigung einer präferierten Landerichtung bei schwachem Wind (< 2kts)

Windkomponenten (2 min) für jede Piste
T: Wind von hinten (tail)
H: Wind von vorne (head)
L: Wind von links (left)
R: Wind von rechts (right)
Gelb: Piste mit Gegenwind
Grün: Piste mit Rückenwind